Manuel d'utilisation Nokia X2-05

Sommaire		Messagerie	17
		Envoyer un message	17
		Écouter les messages vocaux	18
Sécurité	4	Envoyer un message audio	18
Prise en main	5	Personnaliser le téléphone	19
Touches et composants	5	À propos de l'écran d'accueil	19
Insérer une carte SIM et la batterie	6	Personnaliser l'écran d'accueil	19
Insérer une carte mémoire	7_	Personnaliser les tonalités de votre	
Charger la batterie	8	téléphone	19
Allumer ou éteindre le téléphone	9		
Antenne GSM	10	Connectivité	20
Fixer une dragonne	10	Bluetooth	20
		Câble de données USB	21
Réglage de base	10		
Codes d'accès	10	Horloge	21
Verrouiller le clavier	11_	Modifier l'heure et la date	21
Indicateurs	11	Réveil	22
Copier des contacts ou des photos		The state of the s	
d'un ancien téléphone	12	Musique et son	22
Modifier le volume d'un appel, d'un		Lecteur multimédia	22
morceau ou d'une vidéo	13	Radio FM	24
Utiliser votre téléphone hors			2.6
connexion	13	E-mail et Chat	26
	40	À propos de E-mail	26
Appels	13		26
Émettre un appel	13		26
Appeler le dernier numéro composé	13	À propos de Chat	26
Afficher les appels en absence	14	Discuter avec vos amis	27
Contacts	14		27
Enregistrer un nom et un numéro de		À propos du navigateur Web	27
téléphone	14		27
Utiliser les appels abrégés	14	Ajouter un signet	28
Envoyer vos informations de contact	: 15_	Adapter une page Web à l'affichage	
<u> </u>		de votre téléphone	28
Écrire du texte	15		29
Basculer entre les modes de saisie de		Effacer votre historique de	
texte	15	navigation	29
Écrire à l'aide de la saisie de texte			
traditionnelle	16	Services Nokia	29
Utiliser la saisie de texte prédictive	16	Services Nokia	29

Disponibilité et coûts des services	
Nokia	30
Accéder aux services Nokia	30
Photos et vidéos	30
Prendre une photo	30
Enregistrer une vidéo	30
Envoyer une photo ou une vidéo	31
Obtenir de l'aide	31
Support	31
S'abonner au service Conseils et	
Offres	32
Garder à jour votre téléphone	32
Protéger l'environnement	34
Economiser de l'énergie	34
Recycler	35
•	
Informations sur le produit et la	
sécurité	35
Index	42

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.


PROTÉGEZ VOTRE AUDITION




Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Prise en main

Touches et composants



- Connecteur du kit oreillette/Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Écouteur
- 3 Écran
- 4 Touches écran
- 5 Touche d'appel
- Pavé numérique
- Trou de la dragonne 7
- Connecteur micro-USB 8
- 9 Connecteur du chargeur10 Touche de fin et marche/arrêt
- 11 Touche de défilement

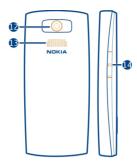

- 12 Objectif de l'appareil photo
- 13 Haut-parleur
- 14 Emplacement pour carte mémoire

Insérer une carte SIM et la batterie

Remarque: Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

Important: Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.



Important: Pour éviter d'endommager la carte SIM, retirez toujours la batterie avant d'insérer ou de retirer la carte.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec la batterie BL-5CB. Utilisez toujours des batteries Nokia originales.

1 Placez votre doigt dans le renfoncement au bas du téléphone, puis soulevez délicatement et retirez la façade arrière (1). Si la batterie est insérée, soulevezla pour la retirer.



2 Ouvrez l'emplacement pour carte SIM (2) et insérez la carte SIM (3). Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas.



3 Alignez les contacts de la batterie et le compartiment de la batterie, puis insérez la batterie (4). Pour replacer la façade arrière, dirigez les cliquets de verrouillage supérieurs vers leurs fentes (5), et appuyez jusqu'à ce que la façade se verrouille (6).



Insérer une carte mémoire

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés par Nokia avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

Votre téléphone prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.



- 1 Ouvrez la façade de l'emplacement pour carte mémoire.
- 2 Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le haut. Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'un déclic confirme qu'elle est bien en place.
- 3 Refermez le couvercle.

Retirer la carte mémoire

Important: Ne retirez pas la carte mémoire lorsqu'une application l'utilise. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Vous pouvez retirer ou remplacer la carte mémoire sans mettre le téléphone hors tension.

- 1 Ouvrez la façade de l'emplacement pour carte mémoire.
- 2 Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle se libère, puis retirez-la.
- 3 Refermez le couvercle.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois. Si le téléphone indique une charge faible, procédez comme suit :



- 1 Connectez le chargeur à une prise murale.
- 2 Connectez le chargeur au téléphone.
- 3 Lorsque le téléphone indique que la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser le téléphone pendant son chargement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Allumer ou éteindre le téléphone

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée o.



Il est possible que vous soyez invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Antenne GSM




La zone de l'antenne apparaît en surbrillance.

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Fixer une dragonne

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Faites passer la dragonne, puis serrez-la.

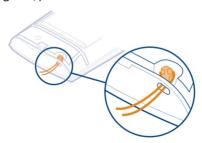

Réglage de base

Codes d'accès

Le code de sécurité vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation à votre insu. Vous pouvez créer et changer le code, ainsi que configurer le téléphone pour qu'il le demande. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en

lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, toutes les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Le code PIN fourni avec la carte SIM protège celle-ci contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous introduisez un code PIN ou PIN2 erroné à trois reprises successives, vous êtes invité à fournir le code PUK ou PUK2. Si vous ne disposez pas de ceux-ci, contactez votre prestataire de services.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité de la carte SIM. Le code PIN de signature peut être nécessaire pour la signature numérique. Le mot de passe d'interdiction d'appels est requis pour accéder au service d'interdiction d'appels.

Pour indiquer au téléphone comment utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité.

Verrouiller le clavier

Pour éviter d'émettre fortuitement un appel quand vous portez votre téléphone dans une poche ou un sac, verrouillez les touches.

Sélectionnez Menu, puis appuyez sur *.

Déverrouiller le clavier

Sélectionnez Activer, puis appuyez sur *.

Définir le verrouillage automatique des touches

- 1 Sélectionnez Menu > Paramètres et Appareil > Verrouillage autom. > Activé.
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches sont automatiquement verrouillées.

Indicateurs



Vous avez reçu de nouveaux messages.

Vous disposez de messages non envoyés, annulés ou ayant échoué.

Le clavier est verrouillé.

Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un SMS.

Une alarme est définie.

Gou E

Le téléphone est enregistré sur le réseau GPRS ou EGPRS.

Une connexion GPRS ou EGPRS est ouverte.

12 Réglage de base

€ ou /⁄ La connexion GPRS ou EGPRS est suspendue (en attente).

La fonction Bluetooth est activée.

Tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.

Les appels sont restreints à un groupe d'utilisateurs limité.

*1 F001 Le mode actuellement actif est programmé.

Un kit oreillette est connecté au téléphone.

Le téléphone est connecté à un autre appareil à l'aide d'un câble de données USB

Copier des contacts ou des photos d'un ancien téléphone

Vous souhaitez copier du contenu de votre ancien téléphone Nokia compatible et l'utiliser rapidement sur votre nouveau téléphone? Vous pouvez copier, par exemple, les contacts, les entrées de l'agenda et les photos vers votre nouveau téléphone, tout cela gratuitement.



- 1 Activez Bluetooth sur les deux téléphones. Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activé.
- Sélectionnez Menu > Paramètres > Sync et sauveg.. 2
- Sélectionnez Echange > Copier ds ce tél.. 3
- Sélectionnez le contenu à copier et Finir. 4
- 5 Dans la liste, sélectionnez votre ancien téléphone.
- 6 Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, entrez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être entré sur les deux téléphones. Sur certains téléphones, le code d'authentification est fixe.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.

7 Si vous y êtes invité, autorisez les demandes de connexion et de copie.

Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo

Faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer le téléphone à votre oreille.

Activer le haut-parleur pendant un appel

Sélectionnez Ht-parl..

Utiliser votre téléphone hors connexion

Dans les lieux où l'émission ou la réception des appels ne sont pas autorisées, vous pouvez activer le mode Avion pour jouer ou écouter de la musique.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes.

Sélectionnez Avion > Activer.

→ indique que le mode Avion est activé.



Avertissement:

Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appels, y compris des appels d'urgence, ou utiliser d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, activez un autre mode.

Appels

Émettre un appel

- 1 Dans l'écran d'accueil, entrez le numéro de téléphone.
 - Pour supprimer un numéro, sélectionnez **Effacer**.
 - Pour entrer le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur *.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel.

Appeler le dernier numéro composé

La personne que vous appelez ne répond pas ? Il est très facile de la rappeler.

14 Contacts

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel, sélectionnez le numéro dans la liste et appuyez de nouveau sur la touche d'appel.

Afficher les appels en absence

Vous souhaitez savoir qui vous a appelé pendant votre absence?

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Afficher**. Le nom de l'appelant apparaît s'il a été mémorisé dans la liste des contacts.

Les appels en absence et reçus sont consignés uniquement si ce service est pris en charge par le réseau, si le téléphone est sous tension et s'il se trouve dans une zone de couverture réseau.

Rappel du contact ou du numéro

Accédez au contact ou au numéro et appuyez sur la touche d'appel.

Afficher ultérieurement les appels en absence

Sélectionnez Menu > Contacts > Journal et Appels en abs..

Contacts

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Sélectionnez Menu > Contacts.

Sélectionnez Ajouter nouveau, puis entrez le numéro et le nom.

Ajouter ou modifier les détails d'un contact

- 1 Sélectionnez Noms et un contact.
- 2 Sélectionnez Options > Ajouter détail.

Conseil : Pour ajouter une sonnerie ou une photo à un contact, sélectionnez-le et Options > Ajouter détail > Multimédia.

Utiliser les appels abrégés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et votre famille en attribuant les numéros de téléphone les plus souvent utilisés aux touches numériques de votre téléphone.

Sélectionnez Menu > Contacts > Autres > Appels abrégés.

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

- 1 Accédez à une touche numérique et sélectionnez Attribuer. 1 est réservé à la boîte vocale.
- 2 Entrez un numéro ou recherchez un contact.

Supprimer ou modifier un numéro de téléphone affecté à une touche numérique

Accédez à une touche numérique et sélectionnez Options > Supprimer ou Changer.

Émettre un appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée.

Désactiver les appels abrégés

Sélectionnez Menu > Paramètres et Appels > Appels abrégés > Désactivés.

Envoyer vos informations de contact

Vous souhaitez envoyer votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail à une personne que vous venez de rencontrer? Ajoutez vos propres informations de contact à votre liste de contacts et envoyez une carte de visite à cette personne.

Sélectionnez Menu > Contacts et Noms.

- 1 Sélectionnez l'entrée de la liste des contacts qui renferme vos informations.
- 2 Sélectionnez Options > Autres > Carte de visite et le type d'envoi.

Enregistrer une carte de visite reçue

Sélectionnez Afficher > Enreg..

Écrire du texte

Basculer entre les modes de saisie de texte

Lorsque vous écrivez du texte, vous pouvez utiliser la saisie traditionnelle \searrow ou la saisie prédictive $\underline{\searrow}$.

Abc abc et ABC indiquent la casse des caractères. 123 indique que le mode numérique est activé.

Activer ou désactiver le mode de saisie de texte prédictive

Sélectionnez Options > Saisie prédictive > Saisie préd. activée ou Saisie préd. désact.. La saisie prédictive ne prend pas en charge toutes les langues.

Basculer entre les casses de caractères

Appuyez sur #.

Activer le mode numérique

Maintenez enfoncée la touche #, puis sélectionnez Mode numérique. Pour repasser en mode alphabétique, maintenez enfoncée la touche #.

Conseil : Pour saisir rapidement un numéro individuel, maintenez enfoncée la touche numérique correspondante.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez Options > Langue d'écriture.

Conseil : Pour activer le mode numérique, activer ou désactiver le mode de saisie de texte prédictive ou définir la langue d'écriture, vous pouvez aussi maintenir enfoncée la touche # et sélectionner l'option appropriée.

Écrire à l'aide de la saisie de texte traditionnelle

- 1 Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique (2-9) jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.
- 2 Insérez le caractère suivant. S'il se trouve sur la même touche, attendez que le curseur apparaisse ou déplacez-le.

Les caractères disponibles dépendent de la langue de saisie sélectionnée.

Déplacer le curseur

Faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Insérer un signe de ponctuation courant

Appuyez plusieurs fois sur 1.

Insérer un caractère spécial

Appuyez sur *, puis sélectionnez le caractère souhaité.

Insérer un espace

Appuyez sur 0.

Utiliser la saisie de texte prédictive Écrire à l'aide de la saisie de texte prédictive

Le dictionnaire incorporé suggère des mots au fur et à mesure que vous appuyez sur les touches numériques.

- 1 Appuyez sur chaque touche numérique (2–9) une fois pour chaque caractère.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur * et sélectionnez le mot souhaité dans la liste.
- 3 Pour confirmer le mot, déplacez le curseur vers l'avant.

Ajouter un mot manquant au dictionnaire

Si ? est affiché lorsque vous saisissez un mot à l'aide de la saisie prédictive, ce mot ne figure pas dans le dictionnaire. Vous pouvez l'ajouter au dictionnaire intégré.

- 1 Sélectionnez Orthogr..
- 2 Écrivez le mot en utilisant la saisie de texte traditionnelle.
- 3 Sélectionnez Enreg..

Écrire un mot composé

- 1 Écrivez la première partie du mot. Pour confirmer le mot, déplacez le curseur vers l'avant.
- 2 Écrivez la suite du mot et confirmez de nouveau.

Messagerie

Envoyer un message

Utilisez les SMS et les MMS pour garder le contact avec votre famille et vos amis. Vous pouvez joindre vos photos, vidéos et cartes de visite à votre message.

Sélectionnez Menu > Messagerie.

- 1 Sélectionnez Créer un msg.
- 2 Écrivez votre message.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez Options > Insérer un objet.
- 4 Sélectionnez Envoyer à.
- 5 Pour entrer manuellement un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, sélectionnez № ou e-mail. Entrez un numéro de téléphone ou sélectionnez Email, puis entrez une adresse e-mail. Pour sélectionner un destinataire ou un groupe de contacts, sélectionnez Contacts ou Grpes de contacts.
- 6 Sélectionnez Envoyer.

Conseil: Pour insérer un caractère spécial ou une émoticône, sélectionnez **Options** > **Insérer un symbole**.

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut s'avérer plus onéreux que l'envoi d'un SMS ordinaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

18 Messagerie

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Écouter les messages vocaux

Lorsque vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez renvoyer les appels vers votre boîte vocale en vue d'écouter les messages ultérieurement.

Il est possible que vous ayez besoin d'un abonnement à la messagerie vocale. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre prestataire de services.

- 1 Sélectionnez Menu > Messagerie > Autres > Msgs vocaux et № de boîte vocale.
- 2 Entrez les numéros de votre boîte vocale et sélectionnez **OK**.
- 3 Pour appeler votre boîte vocale, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche 1 enfoncée.

Envoyer un message audio

Vous n'avez pas le temps d'écrire un SMS ? Enregistrez et envoyez plutôt un message audio!

Sélectionnez Menu > Messagerie.

- 1 Sélectionnez Autres > Autres msgs > Message audio.
- 2 Pour enregistrer votre message, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez
- 4 Sélectionnez Envoyer à et un contact.

La taille d'un message doit être inférieure à 300 kilo-octets.

Vérifier la taille d'un message

Après avoir rédigé un MMS ou un message audio, sélectionnez **Options > Aperçu > Options > Afficher le contenu**. Des informations détaillées sur chacun des éléments du message s'affichent.

Personnaliser le téléphone

À propos de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Voir les notifications des appels en absence et des messages reçus
- · Ouvrir vos applications favorites
- Ajouter des raccourcis pour différentes fonctions, notamment la saisie d'un message

Personnaliser l'écran d'accueil

Voulez-vous afficher votre paysage préféré ou des photos de votre famille à l'arrièreplan de l'écran d'accueil ? Vous pouvez modifier ce papier peint et réorganiser les éléments de l'écran d'accueil afin de le personnaliser selon votre goût.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Affichage.

Changer de fond d'écran

Sélectionnez Fond d'écran, un dossier et une image. Vous pouvez également prendre une photo avec l'appareil photo de votre téléphone, puis utiliser cette photo.

Conseil : Téléchargez d'autres fonds d'écran à partir de Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Ajouter, modifier ou supprimer le contenu de l'écran d'accueil

Sélectionnez Ecran d'accueil > Options > Personnaliser vue > Changer et sélectionnez un élément dans la liste.

Conseil : Lorsque vous naviguez sur le Web ou dans le menu principal, vous pouvez augmenter la taille de la police dans les applications Messagerie et Contacts en sélectionnant **Taille de police**.

Personnaliser les tonalités de votre téléphone

Vous pouvez personnaliser les sonneries, les bips touches et les bips d'avertissement pour chaque mode.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Sons.

Modifier la sonnerie

Sélectionnez Sonnerie: > Options > Changer, puis sélectionnez la sonnerie.

Conseil : Téléchargez d'autres sonneries à partir de Nokia Store. Pour en savoir plus sur Nokia Store, allez à www.nokia.com/support.

Modifier le volume des bips touches

Sélectionnez Bips touches: et faites défiler vers la gauche ou la droite.

Connectivité

Bluetooth

À propos de la connectivité Bluetooth

Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activé.

Utilisez Bluetooth pour établir une connexion sans fil à des appareils compatibles tels que d'autres appareils mobiles, des ordinateurs, des kits oreillette et des kits voiture.

Vous pouvez aussi envoyer des éléments à partir de votre appareil, copier des fichiers à partir de votre ordinateur compatible et imprimer au moyen d'une imprimante compatible.

Bluetooth utilise les ondes radio pour établir la connexion et les appareils ne doivent pas être éloignés de plus de 10 mètres l'un de l'autre. Les obstacles tels que les murs ou d'autres appareils électroniques peuvent engendrer des interférences.



Envoyer une photo ou du contenu à un autre appareil à l'aide de Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour envoyer des photos, des vidéos, des cartes de visite et tout autre contenu que vous avez créé, que ce soit vers votre ordinateur ou vers l'appareil compatible d'un ami.

- Sélectionnez l'élément à envoyer.
- 2 Sélectionnez Options > Envoyer > Par Bluetooth.

- 3 Sélectionnez l'appareil auquel vous connecter. Si l'appareil souhaité n'est pas un fichier, sélectionnez NIIe recherche pour le rechercher. Les appareils Bluetooth proches s'affichent.
- 4 Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être entré sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code d'authentification est fixe. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil. Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.

Les options disponibles peuvent varier.

Câble de données USB

Copier du contenu entre votre téléphone et un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour copier vos photos et autres contenus entre votre téléphone et un ordinateur compatible.

- 1 Utilisez un câble de données USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur.
- 2 Sélectionnez parmi les modes suivants :

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite est installé sur votre ordinateur.

Transfert multim. — Nokia Suite n'est pas installé sur votre ordinateur. Utilisez ce mode pour connecter votre téléphone à un système de loisir à domicile ou à une imprimante.

Stock. de masse — Nokia Suite n'est pas installé sur votre ordinateur. Le téléphone apparaît en tant qu'appareil portable sur votre ordinateur. Insérez simplement une carte mémoire. Utilisez ce mode si vous souhaitez connecter votre téléphone à d'autres appareils tels qu'un autoradio ou une chaîne Hi-Fi.

3 Pour copier le contenu, utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Pour copier vos contacts, vos fichiers de musique, vos vidéos ou vos photos, utilisez Nokia Suite.

Horloge

Modifier l'heure et la date

Sélectionnez Menu > Paramètres et Date et heure.

Changer de fuseau horaire lors d'un voyage

- 1 Sélectionnez Par. date et heure > Fuseau horaire:.
- 2 Pour sélectionner le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- 3 Sélectionnez Enreg..

L'heure et la date sont réglées en fonction du fuseau horaire. Vous avez ainsi l'assurance que votre téléphone affiche l'heure d'envoi correcte des SMS ou des MMS reçus.

Par exemple, GMT -5 indique le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit 5heures à l'ouest de Greenwich, Londres (Royaume-Uni).

Réveil

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle retentisse à l'heure souhaitée.

Définir l'alarme

- 1 Sélectionnez Menu > Applications > Réveil.
- 2 Pour activer l'alarme, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- 3 Pour régler l'heure de l'alarme, faites défiler vers le haut.
- 4 Pour répéter une alarme certains jours de la semaine, sélectionnez Jours de répétition et marquez les jours souhaités.
- 5 Pour sélectionner l'alarme, sélectionnez **Sonnerie réveil** et faites défiler vers la gauche ou la droite.
- 6 Pour définir l'intervalle de répétition, sélectionnez **Durée avant répét.** et entrez la durée souhaitée.
- 7 Sélectionnez Enreg..

Arrêter l'alarme

Sélectionnez Arrêter. Si vous laissez l'alarme retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez Répéter, l'alarme s'arrête pendant la durée du délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, puis recommence.

Musique et son

Lecteur multimédia

Lire un morceau

Écoutez la musique stockée dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

Sélectionnez Menu > Musique > Ma musique et Ts les morceaux.

- 1 Sélectionnez un morceau.
- 2 Sélectionnez Lecture.
- 3 Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche de défilement.

Revenir au début de la plage en cours

Faites défiler vers la gauche.

Passer au morceau suivant

Faites défiler deux fois vers la gauche.

Passer au morceau suivant

Faites défiler vers la droite.

Avance ou retour rapides

Maintenez enfoncée la touche de défilement vers la droite ou vers la gauche.

Désactiver ou activer le son du lecteur audio

Appuyez sur #.

Fermer le lecteur audio

Appuyez sur la touche de fin d'appel.

Régler le lecteur audio en mode de lecture en arrière-plan

Sélectionnez Options > Ecouter en fond.

Fermer le lecteur audio en mode de lecture en arrière-plan

Maintenez la touche de fin d'appel enfoncée.

Lire une vidéo

Regardez des vidéos stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

Sélectionnez Menu > Musique > Ma musique et Vidéos.

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Sélectionnez Lecture.
- 3 Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche de défilement.

Avance ou retour rapides

Maintenez enfoncée la touche de défilement vers la droite ou vers la gauche.

Fermer le lecteur multimédia

Appuyez sur la touche de fin d'appel.

Raccorder des haut-parleurs à votre téléphone

Écoutez la musique de votre téléphone via des haut-parleurs compatibles (disponibles séparément).

Emportez partout la musique que vous aimez et écoutez vos morceaux favoris sans être gêné par des câbles. La technologie sans fil Bluetooth permet de diffuser la musique stockée du téléphone via un appareil qui se charge de la reproduire.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Raccorder des haut-parleurs filaires

Raccordez les haut-parleurs au connecteur AV de 3,5 mm de votre téléphone.

Raccorder des haut-parleurs Bluetooth

- 1 Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activé et Activé.
- 2 Mettez les haut-parleurs sous tension.
- 3 Pour relier votre téléphone et les haut-parleurs, sélectionnez Conn. access. audio.
- 4 Sélectionnez les haut-parleurs.
- 5 Il est possible que vous deviez entrer un code d'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation des haut-parleurs.

Radio FM

À propos de la radio FM

Sélectionnez Menu > Musique > Radio.

Vous pouvez écouter les stations radio FM à l'aide de votre téléphone. Il vous suffit de brancher un kit oreillette et de sélectionner une station.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.



Écouter la radio

Raccordez un kit oreillette compatible à votre téléphone. Le kit oreillette fait office d'antenne.

Sélectionnez Menu > Musique > Radio.

Modifier le volume

Faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Fermer la radio

Maintenez la touche de fin d'appel enfoncée.

Configurer l'écoute de la radio en arrière-plan

Sélectionnez Options > Ecouter en fond.

Fermer la radio en mode de lecture en arrière-plan

Maintenez la touche de fin d'appel enfoncée.

Rechercher et enregistrer des stations radio

Recherchez vos stations radio favorites et mémorisez-les afin de pouvoir facilement les écouter par la suite.

Sélectionnez Menu > Musique > Radio.

Rechercher la station disponible suivante

Maintenez enfoncée la touche de défilement gauche ou droite.

Mémoriser une station

Sélectionnez Options > Mémoriser la station.

Pour rechercher automatiquement des stations radio.

Sélectionnez **Options > Cherch. ttes stations**. Pour un résultat optimal, effectuez une recherche à l'extérieur ou à proximité d'une fenêtre.

Basculer vers une station mémorisée

Faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Renommer une station

- 1 Sélectionnez Options > Stations.
- 2 Sélectionnez la station et Options > Renommer.

Conseil: Pour accéder à une station directement depuis la liste des stations enregistrées, appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro de la station.

E-mail et Chat

À propos de E-mail

Sélectionnez Menu > E-mail.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire et envoyer du courrier à partir de vos comptes e-mail de différents prestataires de services e-mail.

Si vous ne possédez pas encore de compte e-mail, vous pouvez créer un compte Nokia E-mail. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Envoyer un e-mail

Sélectionnez Menu > E-mail et un compte e-mail.

- 1 Sélectionnez Options > Composer nouv..
- 2 Entrez l'adresse e-mail du destinataire et l'objet du message, puis rédigez-le.
- 3 Pour joindre un fichier, par exemple une photo, sélectionnez Options > Joindre > Joindre un fichier.
- 4 Pour prendre une photo en vue de la joindre à l'e-mail, sélectionnez **Options** > **Joindre** > **Joindre nouv.** photo.
- 5 Sélectionnez Envoyer.

Lire et répondre à un e-mail

Sélectionnez Menu > E-mail et un compte e-mail.

- 1 Sélectionnez un e-mail.
- 2 Pour répondre ou transférer un e-mail, sélectionnez **Options**.

À propos de Chat

Sélectionnez Menu > Messagerie > Chat.

Vous pouvez échanger des messages instantanés avec vos amis. Chat est un service réseau. Si vous ne possédez pas de compte chat, vous pouvez créer un compte Nokia, puis utiliser Nokia Chat.

Vous pouvez laisser l'application Chat s'exécuter en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres fonctions de votre téléphone, et être malgré tout averti de la réception de nouveaux messages instantanés.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Discuter avec vos amis

Sélectionnez Menu > Messagerie > Chat.

Vous pouvez converser simultanément avec plusieurs contacts.

- 1 Si plusieurs services de chat sont disponibles, sélectionnez celui de votre choix.
- 2 Connectez-vous au service.
- 3 Dans la liste des contacts, sélectionnez celui avec leguel vous souhaitez discuter.
- 4 Écrivez votre message dans la zone de texte en bas de l'écran.
- 5 Sélectionnez Envoyer.

Naviguer sur le Web

À propos du navigateur Web

Sélectionnez Menu > Internet.

Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web pour afficher des pages Web sur Internet.

Le navigateur Web comprime et optimise le contenu Web pour votre téléphone, afin que vous puissiez naviguer plus rapidement sur le Web et économiser des frais de données.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Pour connaître la disponibilité, le tarif et les instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez Menu > Internet.

Afficher votre historique de navigation, des sites à fonctionnalités ou vos signets Pour basculer entre les onglets Historique, Actualités et Favoris, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Accéder à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse et saisissez l'adresse.

Faites défiler jusqu'à la section souhaitée d'une page Web et sélectionnez la zone.

Effectuer un zoom arrière

Sélectionnez Retour.

Rechercher sur Internet

Sélectionnez le champ de recherche, puis saisissez un terme à rechercher. Si vous y êtes invité, sélectionnez le moteur de recherche par défaut.

Revenir à une page Web précédemment visitée

Ouvrez l'onglet Historique, puis sélectionnez la page Web.

Conseil: Vous pouvez télécharger des applications Web à partir de Nokia Store. La première fois que vous ouvrez une application Web, elle est ajoutée sous forme de signet. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.nokia.com.

Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les en tant que signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez Menu > Internet.

Pendant la navigation, sélectionnez Options > Ajouter aux favoris.

Accéder à un site Web auquel un signet est associé

Ouvrez l'onglet Favoris, puis sélectionnez un signet.

Adapter une page Web à l'affichage de votre téléphone

Votre navigateur Web peut optimiser les pages Web pour l'affichage de votre téléphone. Pour éviter d'avoir à effectuer un zoom avant, la page Web est organisée en une colonne unique contenant du texte et des images plus grands et plus lisibles.

Sélectionnez Menu > Internet.

Sélectionnez Options > Outils > Ajuster à la largeur.

Pour accéder rapidement à différentes sections d'une page Web, sélectionnez l'une des options suivantes :

^ / ~

0

Pour accéder à la section précédente ou suivante de la page Web.

Pour vous connecter à la page Web.

Pour accéder à la section principale de la page Web.

Pour effectuer une recherche sur la page Web.
 Pour lire des flux RSS

Les options disponibles peuvent varier.

Cet écran n'est pas disponible pour les sites Web destinés aux téléphones mobiles.

Économiser des frais de données

Vous souhaitez naviguer sur le Web en payant moins cher ? Si vous ne possédez pas de plan forfaitaire pour les transmissions de données, vous pouvez réduire la qualité des photos. Vous pouvez aussi surveiller le volume de données que vous utilisez.

Sélectionnez Menu > Internet

Par défaut, votre navigateur Web réduit la qualité des photos. L'augmentation de la qualité des photos peut engendrer des frais de trafic de données plus élevés.

Modifier la qualité des photos

Sélectionnez Options > Outils > Paramètres > Qualité photo et la qualité des photos souhaitée.

Vérifier le volume de données envoyées ou reçues

Sélectionnez Options > Outils > Utilisat. données.

Effacer votre historique de navigation

Sélectionnez Menu > Internet.

Ouvrez l'onglet Historique et sélectionnez Options > Effacer l'historique.

Effacer des cookies stockés ou du texte enregistré dans des formulaires Web Sélectionnez Options > Outils > Paramètres > Effacer les cookies ou Effacer rempliss. auto.

Services Nokia

Services Nokia

Les services Nokia permettent de rechercher de nouveaux lieux et services, ainsi que de rester en contact avec vos amis. Vous pouvez notamment effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries sur votre téléphone
- · Obtenir un compte Nokia Mail gratuit

Télécharger de la musique

Certains éléments sont gratuits, d'autres éventuellement payants.

Les services disponibles peuvent également varier selon le pays ou la région et toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour utiliser les services Nokia, vous avez besoin d'un compte Nokia. Quand vous accédez à un service sur votre téléphone, vous êtes invité à créer un compte.

Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Disponibilité et coûts des services Nokia

La disponibilité de Services Nokia peut varier selon les régions.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Pour en savoir plus, accédez au site Web www.nokia.com/support.

Accéder aux services Nokia

Sélectionnez Menu > Applications > Mes applications et le service souhaité.

Photos et vidéos

Prendre une photo

- 1 Sélectionnez Menu > Photos > Appareil photo.
- 2 Pour faire un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
- 3 Sélectionnez Capturer.

Les photos sont enregistrées dans la Menu > Photos > Mes photos.

Fermer l'appareil photo

Appuyez sur la touche de fin d'appel.

Enregistrer une vidéo

Outre prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez également enregistrer des moments particuliers sous forme de vidéos.

Sélectionnez Menu > Photos > Caméscope.

1 Pour passer du mode photo au mode vidéo, si nécessaire, sélectionnez Options > Caméscope.

- 2 Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez Enreg..
 Pour faire un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez Arrêter.

Les vidéos sont enregistrées dans la Menu > Photos > Mes vidéos.

Fermer l'appareil photo

Appuyez sur la touche de fin d'appel.

Envoyer une photo ou une vidéo

Vous souhaitez partager vos photos et vidéos avec vos amis et votre famille? Envoyer un MMS ou une photo via Bluetooth.

Sélectionnez Menu > Photos.

- 1 Sélectionnez le dossier contenant la photo ou la vidéo.
- 2 Accédez à la photo ou à la vidéo, puis sélectionnez Options > Envoyer et la méthode d'envoi.

Envoyer plusieurs photos ou vidéos simultanément

- 1 Sélectionnez le dossier contenant les photos ou les vidéos.
- 2 Sélectionnez Options > Cocher et marquez les éléments.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer la sélection** et la méthode d'envoi.

Obtenir de l'aide

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou sur le mode de fonctionnement de votre téléphone, lisez le guide d'utilisation dans son intégralité.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez le téléphone.
- · Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données.

S'abonner au service Conseils et Offres

Le service Conseils et Offres est un service pratique qui vous aide à profiter pleinement de votre téléphone en vous fournissant des conseils et des messages d'assistance ainsi que des mises à jour pour vos jeux et vos applications.

Sélectionnez Menu > Applications > Mes applications > Conseils et offres.

Des SMS peuvent vous être facturés quand vous vous abonnez ou vous désabonnez. Pour connaître les conditions générales, consultez le guide d'utilisation du téléphone ou visitez www.nokia.com/mynokia.

Garder à jour votre téléphone

Découvrez comment gérer des fichiers et des applications sur votre téléphone et comment mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre téléphone

Vous souhaitez améliorer les performances de votre téléphone et mettre à jour les applications tout en profitant de nouvelles fonctionnalités ? Mettez régulièrement à jour le logiciel pour profiter au mieux de votre téléphone. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement les mises à jour.

Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Sélectionnez Menu > Paramètres.



- 1 Sélectionnez Appareil > Mises à jour appareil.
- 2 Pour afficher la version actuelle du logiciel, sélectionnez **Détails log. actuel**.
- 3 Pour télécharger et installer une mise à jour du logiciel, sélectionnez **Téléch. logiciel app.**. Suivez les instructions affichées.
- 4 Si l'installation a été annulée après le téléchargement, sélectionnez Installer mise à jour.

La mise à jour logicielle peut prendre plusieurs minutes. En cas de problèmes lors de l'installation, contactez votre prestataire de services.

Rechercher automatiquement les mises à jour du logiciel

Sélectionnez **Mise à jour autom.** et définissez l'intervalle de recherche des nouvelles mises à jour du logiciel.

Votre prestataire de services réseau peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone via le réseau, directement vers votre téléphone. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre prestataire de services réseau.

Restaurer les paramètres d'origine

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

- 1 Terminez tous les appels et toutes les connexions.
- 2 Sélectionnez Menu > Paramètres et Config. origine > Param. uniquement.
- 3 Entrez le code de sécurité.

34 Protéger l'environnement

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

Une fois les paramètres d'origine rétablis, votre téléphone s'éteint et se rallume. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Organiser les fichiers

Vous pouvez déplacer, copier, supprimer et créer des fichiers et des dossiers dans la mémoire de votre téléphone ou sur la carte mémoire. Si vous organisez vos fichiers dans leurs propres dossiers, cela peut faciliter leur recherche ultérieure.

Sélectionnez Menu > Applications > Galerie.

Créer un nouveau dossier

Dans le dossier au sein duquel vous souhaitez créer un sous-dossier, sélectionnez **Options** > **Ajouter dossier**.

Copier ou déplacer un fichier vers un dossier

Faites défiler jusqu'au dossier et sélectionnez Options > Déplacer.

Conseil : Vous pouvez aussi lire de la musique ou des vidéos, ou encore visionner des photos dans Galerie.

Sauvegarder vos photos et autres contenus sur une carte mémoire

Voulez-vous être certain de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez sauvegarder la mémoire de votre téléphone sur une carte mémoire compatible.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sync et sauveg..

Sélectionnez Créer sauveg..

Restaurer une sauvegarde

Sélectionnez Rest. la sauveg..

Protéger l'environnement

Economiser de l'énergie

Vous pouvez charger votre batterie moins fréquemment si vous :

- Fermez les applications et connexions de données, comme la connexion Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de touche.

Recycler



Lorsque ce téléphone atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux dont il est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme appelé We:recycle. Pour plus d'informations sur la manière de recycler vos produits Nokia obsolètes et pour découvrir les sites de collecte, visitez le site Web www.nokia.com/werecycle ou appelez le Centre de contact Nokia

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre téléphone, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

Informations sur le produit et la sécurité

Accessoires

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102.Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur le réseaux (E)GSM 900, 1800 MHz.

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

36 Informations sur le produit et la sécurité

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essavez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. RUne manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez www.nokia.com/recycling.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WMDRM 10 et OMA DRM 1.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu pro protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu sont perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-5CB. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être alimenté à l'aide des chargeurs suivants : AC-3. Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier en fonction du type de fiche désigné par E, X, AR, U, A, C, K ou B.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires sur la sécurité Émettre un appel d'urgence

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- 2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérer une carte SIM.
 - Désactiver les restrictions d'appels activées pour votre appareil comme la limitation d'appels, les appels autorisés ou les groupes limités.
 - S'assurer que le mode avion n'est pas activé.

38 Informations sur le produit et la sécurité

- 3 Appuvez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
- 4 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
- 5 Appuyez sur la touche d'appel.
- 6 Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir recu l'autorisation.

Important: Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre appareil prend en charge les appels Internet. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition



Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un

téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie,

40 Copyright et autres avis

causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,25 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

C€0434 **C€**0168

Nokia opère la transition entre les Organismes notifiés de l'UE et ce produit a été approuvé comme conforme à la réglementation communautaire par les deux Organismes notifiés. L'un ou l'autre marquage CE repris dans ce guide d'utilisation peut figurer sur le produit pendant la période de transition.

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-772 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi et WE: logo sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

La disponibilité des services Nokia peut varier selon les régions.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

/Édition 1.1 FR

Index		connexion du câble	21
		connexions de données	
		— Bluetooth	20
A		<u> </u>	29
activation/désactivation	9	— frais	29
agenda	20	Connexion USB	21
antennes	10		34
appareil photo		contacts	
 enregistrement de vidéos 	30	— ajout	14
 envoi de photos et de vidéos 		— copie	12
— prise de vues	30	— enregistrement	14
appareils		— envoi	15
activation/désactivation	9	copie de contenu	12, 21
appels			
— émission	13	D	
— journal	13, 14	date et heure	21
— urgence	37	dictionnaire	17
appels d'urgence	37	dragonne	10
assistance	31		
		Е	
В		Échange de données	12
batterie	6, 37	écran d'accueil	19
— chargement	8	e-mail	26
Bluetooth	20	création	26
boîte aux lettres		— envoi	26
— voix	18	 lecture et réponse 	26
browser		enregistrement	
Voir <i>navigateur Web</i>		— vidéos	30
•			
C		G	
carte mémoire	7	gestion des fichiers	34
cartes de visite	15, 20	-	_
carte SIM	6	Н	
charge de la batterie	37	haut-parleur	13, 23
chargement de la batterie	8	heure et date	21
Chat (messagerie instantanée)	27	horloge	21
code PIN	10		
codes d'accès	10		
code verrou	10	indicateurs	11
composition abrégée	14	Informations de support Nokia	31
connectivité	20	Internet	

Voir navigateur Weh

radio radio FM

Voir <i>navigateur Web</i>		Radio FM	2.
		recherche	
М		— stations radio	2.
messages		recyclage	34
— audio	18_	restauration des données	34
— envoi	17	restauration des paramètres	33
messages vocaux	18_	réveil	27
MI (messagerie instantanée)	26		
mise à jour du logiciel	32	S	
mises à jour		saisie de texte	15, 16, 17
 logiciel du téléphone 	32	saisie de texte prédictive	15, 16, 1
mise sous/hors tension	9	sauvegarde des données	3,
MMS	17	Service Conseils et Offres	37
mode Avion	13		
mode hors connexion	13	services de chat (MI)	26
modes		Services Nokia	29, 30
personnalisation	19	signets	28
mots de passe	10	SMS	1
musique	22	sonneries	19
·		sons	
N		personnalisation	19
navigateur Web	27, 29	•	
— cookies	29	T	
 parcourir les pages 	27, 28	téléphone	
— signets	28	 activation/désactivation 	
<u> </u>		thèmes	19
P		touches et connecteurs	
paramètres		transfert de contenu	12, 2 ⁻
restauration	33		
paramètres d'origine, restaurat	ion 33	V	
personnalisation de votre télépl		verrouillage	1.
photos		— touches	1.
copie	12, 21	vidéos	
— envoi	20, 31	— copie	12, 2
— prise	30	— enregistrement	3(
prise de vues		— envoi	20, 3°
Voir <i>appareil photo</i>		— lecture	2:
		volume	1:
R			

24, 25 24, 25